


Tegningen viser montage af Vertigodiagonal.

Vertigo er monteret på T1 taglægter på afstandslister med undertag. Spærafstanden bør være maks. 1 m.

Krav til lægtning er ± 3 mm målt overalt med en 2 meter lang retholdt

Vertigo monteres med 2 stk skifersøm og 1 stk stormklamme på skifersten.

Ivarkifer oplagt 1:20

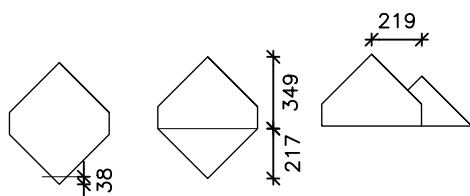


Startlægtning:

Udgangspunktet er altid 50 mm udlæg i tagrenden. Fra forkant lægte 1 til bagkant lægte 2 skal afstanden være 175 mm – fra forkant lægte 1 til bagkant lægte 3 skal afstanden være 309 mm. Længden på anden skifer skal være 359 mm. Lægteafstanden er 205 mm.

Tagrumsventilation:

Luft tages ind i (eller ved) tagfoden og ud i (eller ved) rygningen. Ventilationsåbningens samlede areal skal svare til $\frac{1}{500}$ del af det samlede grundareal. Luften skal fordeles jævnt over tagfladen. Husk at tage højde for ovenlys, idet ventilationen her vil brydes af inddækninger m.m.

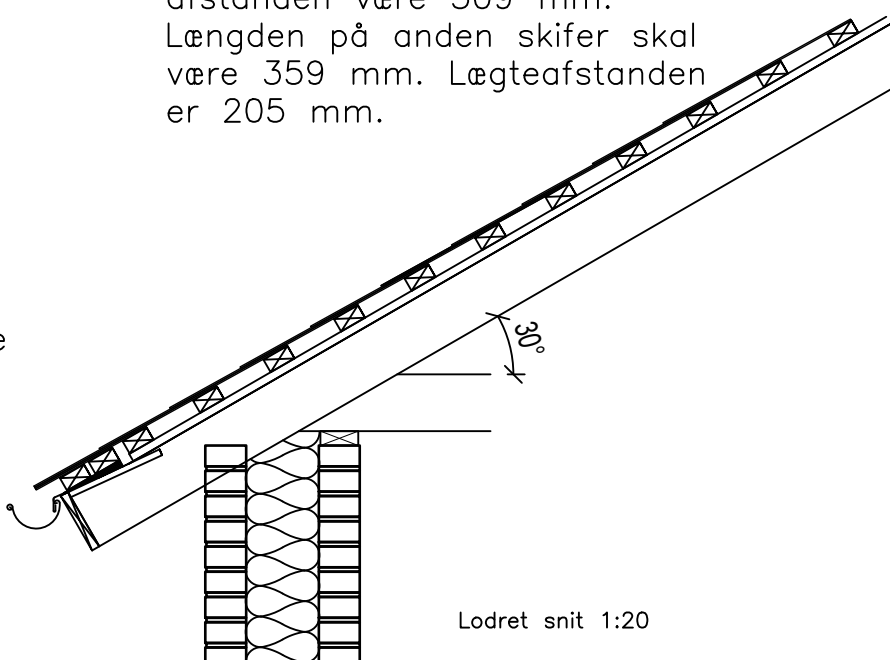

Lodret snit 1:20

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Montage og fastgørelse Vertigo skifer diagonal



Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 E-mail.:
etexnordic@etexgroup.com
www.etecnordic.dk

DATO: 01.12.2017

MÅL: 1:20

SIGN: dkivpb

(47).4.202